



Parrot

MKi 9200

felhasználói kézikönyv



Tartalom

Tartalom	2
Bevezetés	4
A Parrot MKi9200 beszerelése	5
Audió rendszer ISO csatlakozókkal	5
Audió rendszer line-in csatlakozókkal	6
Audió rendszer ISO csatlakozók nélkül	6
Az elektronikai rendszer beszerelése	6
A készlet tápvezetékének beszerelése	7
A bekötés ellenőrzése	7
Az audió csatlakozók beszerelése	7
A távirányítás beszerelése	7
A dupla mikrofon beszerelése	8
A kijelző beszerelése	9
1. A PARROT MKi9200 berendezés használata	10
Tájékozódás a menüben	10
A hangero beállítása a menüben	10
A telefon / PDA párosítása és csatlakoztatása Bluetoothon keresztül	10
A telefonkönyv szinkronizálása	11
A memória törlése	11
A hangtárcsázási funkció használata	12
Hívás hangtárcsázás segítségével	12
Hívás fogadása hanggal	13
A telefon funkcióinak használata	14
Hívás fogadása	14
Hívás kezdeményezése	14
Az újrarahívási funkció	14

A diszkrét mód használata	15
A titkosított mód használata	15
Második hívás fogadása	15
DTMF küldése	16
A hangero beállítása	16
A zenei funkciók használata	17
A zenei forrás kiválasztása	17
A távvezérlő használata a zenefájlok lejátszásakor	18
• A lejátszás szüneteltetése	18
• Gyorskeresés előre / hátra az éppen lejátszott számban	18
• Zenei fájlok kiválasztása	18
• A hangero beállítása	18
• Belépés a hangeffektusok menüjébe	18
A kijelző beállításainak hangolása	19
A kijelző fényerejének beállítása	19
A háttér megváltoztatása	19
• Választás az alaphátterek közül	19
• Saját háttérkép beállítása	19
Az audió beállítások hangolása	20
A hangos menü aktiválása	20
A csengohang hangerejének beállítása	20
A környezetzaj érzékelési funkció aktiválása	20
A Mute funkció deaktiválása lejátszás közben	20
A térhangzás funkciójának aktiválása	20
A hangszínszabályzó aktiválása	21
A virtuális Super Bass effektus funkciójának aktiválása	21
Az Ismételt lejátszás / Véletlenszerű lejátszás funkcióinak aktiválása	21

Bevezetés

A Bluetooth® technológia, rádióösszeköttetés segítségével, rövid hatótávolságú hang- és adatátvitelt tesz lehetővé. Segítségével, több elektronikus berendezés, főleg telefonok és hands-free készülékek egyidejű kommunikációjára van lehetőség.

A Parrot cég az évek hosszú során megszerzett tapasztalatai alapján, melyet a jelfeldolgozás és a hangfelismerő technológiák területén szerzett, bemutatja új hands-free készülékét, a Parrot MKi9200-at, amely a beszélgetések során első osztályú minőséget biztosít.

Az Ön mobiltelefonjával történő összepárosítás után a Parrot MKi9200 néhány másodperc alatt lehetővé teszi Önnek telefonbeszélgetés létrehozását az gépkocsijában, a telefontal történő manipulálás nélkül, abban az esetben is, ha a mobilja az Ön zsebében van. Az összeköttetés az Ön mobiltelefonjával teljesen átlátható módon valósul meg.

Az Ön Parrot MKi9200 készüléke a felhasználó szempontjából független hangtárcsázás és hangszintézis funkciókat használja, ami minden helyzetben kifejezetten megkönnyíti használatát. Az Ön hands-free készüléke lehetővé teszi az összes zenelejátszó készülék csatlakoztatását: iPod, iPhone, iTouch, USB kulcsok, USB MP3 lejátszók, *Bluetooth* Sztereoó berendezések, CD lejátszók, MiniDisc és hasonlók.



A Parrot hands-free készülék irányítására, volánra szerelhető távirányítót használhatunk. Ez a kezelőegység lehetővé teszi hívás létrehozását a volánon található vezérlők segítségével, miközben kezével továbbra is a gépkocsi vezetésével foglalkozhat. Részletes információk a www.parrot.com -on.

A Parrot MKi9200 üzembe helyezése




Azt ajánljuk kedves vevőinknek, hogy a Parrot MKi9200 beszerelését bízzák szakemberrel!


- Gépkocsija műszerfalából távolítsa el az audió rendszert, hogy hozzáférjen a mögötte található vezetékekhez.
- A készletben található vezetékek ISO csatlakozókkal és két pár line-out csatlakozóval vannak ellátva. A line-out csatlakozókat abban az esetben használhatjuk, ha a jármű audió rendszere ezt lehetővé teszi (erősítő használata). A jármű audió rendszerének típusától függően ezért több lehetőség is szóba jöhet.
- Bejövő telefonhíváskor az audió rendszer automatikus lehalkításának funkciója (mute) lép működésbe, hogy a hívás létre jöhessen. A funkció üzembe helyezésének lehetősége függ a gépjármű audió rendszerének konfigurációjától.
- A beszerelés végén ellenőrizze, hogy nem került-e sor a vezetékek megrongálódására.

**Audió rendszer
ISO
csatlakozókkal**

1. Csatlakoztassa a hands-free készlet vezetékét a gépkocsi audió rendszerének aljzatába.
2. Kösse be az audió és tápkábeleket a Parrot MKi9200 készülék konnektoraiba.
3. A szabad sárga vezetékét csatlakoztassa az audió rendszer automatikus lehalkítási funkciójának konnektorába (mute in 1, mute in 2, vagy mute in 3).

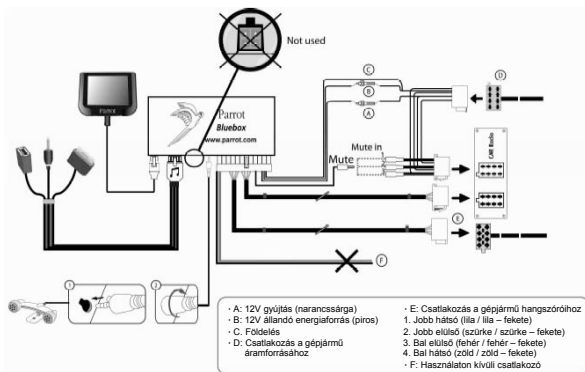

- Audió rendszer line-in csatlakozókkal**
- Ezt a fajta bekötést a line-out konnektor (barna és fehér vezeték vagy piros és fekete) és a gépkocsi audió rendszerének line-in bemenetének összekapcsolásával hozhatja létre.
 - A két pár audió konnektor segítségével az audió funkciót kiterjesztheti sztereó üzemmódba a gépkocsi audió rendszerének összes hangszórójára.
 - A szabad sárga vezetékét csatlakoztassa az audió rendszer automatikus lehalkítási funkciójának konnektorába (mute in 1, mute in 2 vagy mute in 3).

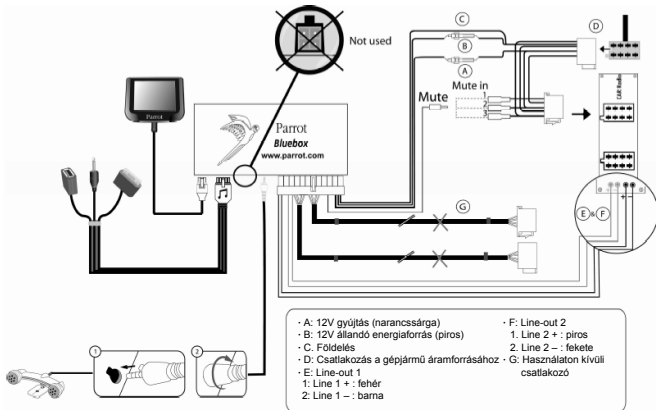

Audió rendszer ISO csatlakozók nélkül

A bekötés leegyszerűsítése céljából vásárolnia kell egy ISO adapterkábel.
A hozzáférhető ISO adaptereket megtekintheti weboldalunkon: www.parrot.com.

Az elektronikai rendszer beszerelése

- Az elektronikai rendszert semmi esetre se szerelje:
- a fűtés vagy a klímaberendezés közelébe;
 - a közvetlen napsugárzásnak kitett helyekre;
 - fémből készült falak közé.



A bekötés ellenőrzése céljából, mielőtt elhelyezné a műszerfalon, kapcsolja be a kijelzőt. □ További információkért nézze át a **Bekötés ellenőrzése** részt.

- A készlet tápkábelének beszerelése**
- Nézze át gépkocsija audió rendszerének bekötési rajzát.
 - A hands-free készülék piros vezetékét az állandó +12V feszültségforrásra kell kötni, a narancssárga vezetékét a +12V-ra a gyújtáson a fekete vezeték a földelés. Ellenőrizze, hogy a narancssárga vezeték az állandó +12V feszültségforrásra van kötve. Az ilyen bekötés a gépkocsi akkumulátorának teljes kisülését eredményezi.





Némely gépkocsi konnektoraiban nincsen meg a kívánt +12V feszültség. Ezért a narancssárga tápvezetékét a biztosítékdobozra vagy egyéb áramforrásra kell kötni.

- A helyes bekötés ellenőrzése**
- A bekötés helyességének ellenőrzésére a szerelés után kapcsolja be és ki a gépkocsi gyújtását. A Parrot MKi9200 kijelzőjén a következő üzenetnek kell megjelennie: „Goodbye!”
 - Ellenkező esetben fel kell cserélni a piros és a narancssárga vezeték bekötését. A piros tápkábelt valóban az állandó 12V áramforrásra, a narancssárgát a 12V gyújtásra a feketét a földre kell kötni. Ezt egyszerűen, a két biztosítéktartó felcserélésével is elérheti, melyek a Parrot MKi9200 kábeleinek szétágazásánál található.

- Az audió csatlakozók bekötése**
- Csatlakoztassa a zenei vezetékét az elektronikai rendszerhez és helyezze az USB/iPod konnektorokat a kesztyűtartóba, a középkonzolba vagy a hátsó ülések mögötti tároló rekeszbe, a műszerfal típusától függően.
 - A konnektorokat a mellékelt védőburkolatokkal védheti a portól.

- A távvezérlés beszerelése**
- Az utastérben keressen egy helyet, ahová a távirányítót felszerelheti. Azt ajánlanánk, hogy a távvezérlőt helyezze a műszerfal közepére.
 - Amennyiben a távvezérlőt a volánra szeretné felszerelni, ne feledkezzen el meggyőződni annak szilárd rögzítéséről, hogy vezetés közben ne kerülhessen sor annak véletlenszerű leesésére. Ne szerelje a volán külső oldalára, hogy mindig kéznél legyen irányváltoztatás közben is.

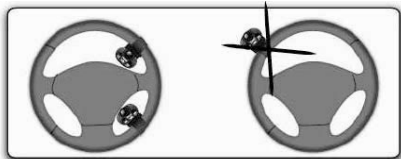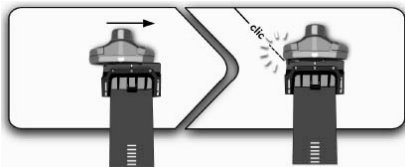

- Ha a távvezérlőt a műszerfal közepére szeretné elhelyezni, ragasszon mindkét felén öntapadós ragasztószalagot a konzol lapos részére és azt nyomja oda a műszerfalhoz, hogy odaragadjon. Ezután a távvezérlőt becsúszthatja a konzolba.




A konzol, műszerfalra történő felragasztása után várjon kb. 2 órát míg a ragasztószalag meg nem köt rendszeren.

A dupla mikrofon beszerelése

A Parrot mikrofonok irányított mikrofonok ezért szükséges, hogy egyenesen a használó felé irányuljanak, amivel biztosítják a tiszta hangátvitelt. Amennyiben az lehetséges, a mikrofont az elülső konzol közelébe a mennyezeti lámpa mellé az gépkocsi középvonalához kell szerelni, úgy, hogy a mikrofon és használója között ne legyenek semmilyen akadályok.

A kijelző
üzembe
helyezése

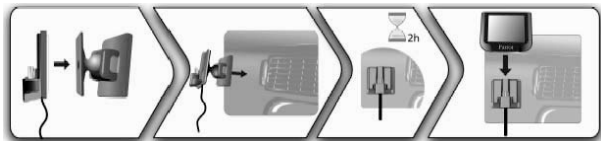


- A konzol, műszerfalra történő felragasztása után várjon kb. 2 órát míg a ragasztószalag rendesen oda nem ragad.
- Ha a gépkocsit elhagyja, ne felejtse el kivenni a kijelzőt a konzolból. Elkerüli ezzel a közvetlen napsugárzásnak való kitételét és esetleges eltulajdonítását.





1. A PARROT MKi9200 használata

Hogyan
tájékozódjunk
a menüben



Ha először használja a Parrot MKi9200-et és úgy tűnik, hogy a távirányítás nem csatlakozott az elektronikus boxhoz nyomja le egyszerre 3 mp-re a ,  a  gombokat. Ez csak a szett bekapcsolása utáni 30mp-ben lehetséges.

- A menübe való belépéshez érintse meg a forgatható vezérlőgombot.
 - > A szett kijelzi az aktuális menü nevét.
- A menüben a vezérlőgomb forgatásával tudunk mozogni, a választást a gomb  megnyomásával vagy a vezérlőgomb megnyomásával támaszthatjuk alá.
- A menüből való kilépéshez nyomjuk meg a  gombot vagy várjunk néhány másodpercet.

A hangerő
beállítása a
menüben

A Parrot MKi9200 készülék hangerejének beállítására nyomjuk meg a vezérlőgombot és válasszuk a **Settings > Audio > Menu Volume** lehetőséget. A hangerő beállítására használjuk a vezérlőgombot, majd választásunkat erősítsük meg.



*Az audió menü lehetővé teszi a hangmenü deaktiválást. Bővebb információkért nézze át **Az audió beállítások hangolását**.*

A telefon / PDA
párosítása és
csatlakoztatása
Bluetoothon
keresztül

Mielőtt először használná mobiltelefonjával összekapcsolt Parrot MKi9200 készülékét, végre kell hajtania a két berendezés párosítását. A párosítás műveletét csak egyszer kell elvégezni.

A berendezések csatlakoztatása ezután mindig automatikusan megy végbe, mikor bekapcsolja a gyújtást. Ez a funkció az Ön mobiltelefonjának modelljétől függ.

1. Győződjön meg róla, hogy a Parrot MKi9200 úgy van beállítva, az összes Bluetooth® berendezés számára látható legyen. Ehhez nyomja meg a vezérlőgombot és válassza a következő lehetőséget: **Settings > Bluetooth > Visibility > Visible**.



A Parrot MKi9200 alapbeállításban látható.

2. Nyomja meg a vezérlógombot és válassza a következő lehetőséget: **Settings > Bluetooth > Pair with....**
 - > Amennyiben mobiltelefonja megjelenik a berendezések listáján, válassza ki és a forgatható vezérlógomb megérintésével erősítse meg választását.
 - > Ha az Ön mobiltelefonjának modellje nem jelenik meg a listán, válassz az **Other phones** – egyéb telefonok lehetőséget.
3. Mobiltelefonján válassza a Bluetooth® periférikus berendezések keresése lehetőséget.
 - > Megjelenik a hozzáférhető Bluetooth perifériák listája.
4. A listáról válassza ki a «**Parrot MKi9200**» készüléket.
5. A PIN kód megadására való felszólítás megjelenése után, adja meg mobiltelefonján a «**0000**» számkódot.
 - > A Parrot MKi9200 készülék kijelzőjén megjelenik a «**Pairing successful**» - a párosítás sikeresen befejeződött, információ.



Mobiltelefonja és a Parrot MKi9200 készülék első párosítása után a berendezések között automatikusan létrejön a kapcsolat, miután Ön beszállt a gépkocsijába és a kihangosító szett kijelzője csatlakoztatva van.

A telefonkönyv Némely Bluetooth telefon esetében, a Parrot MKi9200 automatikusan szinkronizálása elvégzi a nevek és telefonszámok szinkronizálását a két készülék telefonkönyve között. Amennyiben az Ön telefonja nem támogatja az automatikus szinkronizálást, használhatja az Object Push funkciót is a névjegyek átküldésére a mobiltelefonból a gépkocsi kihangosító szettjébe a Bluetooth® technológia segítségével. Ezt a következőképpen hajthatjuk végre:

1. Érintsük meg a vezérlógombot és válasszuk **Phone > Receive Contacts**.
2. Bővebb információt a névjegyek küldéséről az Object Push funkció segítségével mobiltelefonunk kezelési útmutatójában találunk.

A memória törlése

A Parrot MKi9200 berendezéssel akár tíz készüléket is párosíthatunk.

Ha a 11. telefont akarjuk párosítani, a Parrot MKi9200 jelenti, hogy «Memory full» - megtelt a memória. A menüben **Settings > Bluetooth > Paired devices** eltávolíthatjuk a felesleges berendezéseket, ezzel felszabadítva a memóriát.

A hangtárcsázási funkció használata


Mielőtt kihangosító szettjének a hangtárcsázási funkcióját használná, mobiltelefonját / PDA készülékét csatlakoztatnia kell a Parrot MKi9200-hoz.

- Bővebb információkért olvassa el a „**A telefon / PDA párosítása és csatlakoztatása Bluetoothon keresztül**” című részt.

Hívás
hangtárcsázás
segítségével



Ez a funkció csak akkor elérhető, ha előtte szinkronizálta a névjegyeket a kihangosító szettel.

1. A hangtárcsázás aktiválásához nyomja meg a  gombot.
> Egy sípolást fog hallani.
2. Mondja ki a kulcsszót: «**Call**» - hívás és a felhívandó személy nevét.
 - > Ha a berendezés helyesen azonosította a hangtárcsázást, automatikusan létrejön a telefonhívás.
 - > Amennyiben az azonosítás nem egyértelmű, a készülék, ellenőrző kérdést tesz fel.



A hangtárcsázási funkció segítségével néhány kulcsszó kombinációját is használhatja. Például: «Bob». Kiválaszthatja melyik számra akar hívni: pl. «Bob at home», «Bob home» és hasonlók.



3. Választását erősítse meg a «**Yes**» vagy «**Call**» - hívás szavakkal.
> A hívást ezzel aktiválva lett.

- Hívás fogadása hanggal**
- Az **«Accept»** - elfogad kulcsszó, lehetővé teszi a bejövő hívás fogadását.
 - A **«Refuse»** - visszautasít kulcsszó, lehetővé teszi a bejövő hívás visszautasítását.

A kulcsszavak aktiválását/kikapcsolását először aktiválni kell. Ebben az esetben a következő lépések szerint járjon el:

1. Érintse meg a vezérlőgombot és válassza ki a következőt **Phone > Settings > Magic words**.
2. A kulcsszavak aktiválásához/kikapcsolásához nyomja meg a forgó vezérlőgombot.

A telefon funkcióinak használata




Mielőtt telefonja funkcióit használná, mobiltelefonját / PDA készülékét csatlakoztatnia kell a Parrot MKi9200-hoz.

□ Bővebb információért olvassa el a „**A telefon / PDA párosítása és csatlakoztatása Bluetoothon keresztül**” című részt.

Hívás fogadása A beérkező hívást csengőhang jelzi.




A kijelzőn megjelenik a hívó neve és névjegye, ha annak részletei megtalálhatóak a Parrot MKi9200 készülékhez csatlakoztatott telefon telefonkönyvében.


- Ha a hívást fogadni kívánja, nyomja meg a  gombot. A hívás befejezésére nyomja meg a  gombot.
- Ha a bejövő hívást nem kívánja fogadni, nyomja meg a  gombot.



Hívás kezdeményezése


- Ha a hívandó személy névjegye megtalálható a Parrot MKi9200 készülékhez csatlakoztatott telefon telefonkönyvében, a következőképpen járjon el:

1. Érintse meg a vezérlőgombot és lépjen be a főmenübe majd válassza ki a **Phonebook** – telefonkönyv menüpontot.
2. Válassza ki a kezdőbetűt és érintse meg a vezérlőgombot.
 - > Válassza ki a névjegyet:
 - A hívás létrehozásához nyomja meg a  gombot.
 - vagy használja a vezérlőgombot a névjegyhez tartozó telefonszámok valamelyikének kiválasztására.
- Ha a hívandó személy névjegye nem található a Parrot MKi9200-hoz csatlakoztatott telefon telefonkönyvében, állítsa meg gépkocsiját egy biztonságos helyen nyomja meg a forgatható vezérlőgombot és válassza a **Phonebook > Dial a number** lehetőséget. A telefonszám hívására használhatjuk a mobiltelefonunkat is.

Az újrahívási funkció




Nyomja meg a  gombot a Parrot MKi9200 készüléken és tartsa lenyomva 2 másodpercig. Ezzel aktiválja az utoljára hívott szám újrahívási funkcióját - redial.

- A diszkrét mód használata**
- Ha hívás közben a beszélgetést diszkrétén kívánja folytatni, a gépkocsi, audió rendszerének kiiktatásával, (privát beszélgetés), nyomja le a Parrot MKi9200 készüléken a  gombot.
 - > A hívás automatikusan átirányítódik a mobiltelefonra.
 - Ha a hívást vissza kívánja kapcsolni a kihangosító szettre, nyomja le újra a  gombot.


- A titkosított mód használata**
- Ha hívás közben deaktiválni szeretné a mikrofont, tartsa 2 másodpercig lenyomva a  gombot.
 - A mikrofon újraaktiválásához nyomja le újra ugyanazt a gombot.

Második hívás fogadása A Parrot MKi9200 lehetővé teszi két telefonhívás egyidejű fogadását is, abban az esetben, ha az Ön telefonja is támogatja ezt a funkciót. Részletes információkért tanulmányozza át mobiltelefonja kezelési útmutatóját.

- **Második hívás fogadása**

1. Nyomja le a Parrot MKi9200 készülék  gombját.
 - > Ezzel az első hívást automatikusan várakoztatja.
2. Az egyik hívásról a másikra kapcsoláshoz nyomja meg a  gombot a Parrot MKi9200 készüléken, vagy a zöld gombot a mobiltelefonján.
3. A folyamatban lévő hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot. A hívást közvetlenül a mobiltelefonon is be tudja fejezni.
 - > Ezzel automatikusan átkapcsol a várakoztatott hívásra.

- **A második hívás visszautasítása**

Nyomja le a Parrot MKi9200 készülék  gombját. A hívást közvetlenül a mobiltelefonról is vissza tudja utasítani.

DTMF küldése DTMF (Dual Tone Modulation Frequency = hangfrekvencia-tárcsázás) Ez a rendszer hangfrekvencia-tárcsázás és a kihangosító szett vagy a mobiltelefon segítségével lehetővé teszi szerverek irányítását (a *, # stb. gombok lenyomásával) (pl. az operátor hangposta szervere). A hívás során a Parrot MKi9200 lehetővé teszi DTMF jelek küldését, hogy ezek segítségével meghallgathassa hangpostafiókját. Ehhez a következő lépéseket hajtsa végre:

1. Nyomja le a forgó vezérlógombot és nyissa meg a DTMF menüt.
2. A forgó vezérlógomb segítségével válassza ki a következő lehetőségek valamelyikét: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, # vagy *.
3. Nyomja le a forgó vezérlógombot ezzel és küldjön DTMF jelet a mobiltelefonjára.

A hangerő beállítása A telefonhívás alatt használja a hangerő beállítására szolgáló forgó vezérlógombot a Parrot MKi9200 készüléken, vagy állítsa be a hangerőt a telefonján.

- > A beállított hangerő a következő hívások alatt is ezen a szinten marad.




A Parrot MKi9200 készüléken beállított hangerő nem befolyásolja az Ön telefonjára érkező hívásokat.

A zenei funkciók használata

A zenei forrás kiválasztása

- A Parrot MKi9200 készülék és az Ön audió lejátszójának / iPod / USB kulcs összekapcsolására használjon USB, Jack vagy iPod csatlakozót.
- A Parrot MKi9200 készülék lehetővé teszi az Ön számára az SD kártyán található zenei fájlok lejátszását is. A zenei fájlok átmásolását a következőképpen hajthatja végre:
 1. Helyezze be az SD kártyát amelyre kedvenc zeneszámait kívánja másolni a megfelelő slotba.
 2. USB vagy mini USB kábel segítségével kösse össze a Parrot MKi9200k készüléket a számítógéppel, amelyen a zenéi találhatók.




3. Másolja át MP3 vagy WMA formátumú zeneszámait az SD kártyára, mintha az egy USB kulcs lenne.
- A zenék elindításához nyomja meg a  gombot. A kívánt zenei forrás kiválasztásához nyomja meg a forgó vezérlőgombot. Ha a berendezés memóriakártyáján lévő zeneszámok definiált ismertetőjegyei – tags, vannak, akkor ezeket bizonyos kritériumok szerint is választhatja (előadók, stílus, album stb.). A választás befejeztével nyomja le a forgó vezérlőgombot.
 - A zenei forrás megváltoztatásához nyomja meg a forgó vezérlőgombot és nyissa ki a zenei forrás menüjét, a következő lehetőségek közül választhat:
 - iPod / iPhone
 - külső USB készülék
 - SD kártya
 - Bluetooth®-on keresztül csatlakoztatott audió lejátszó
 - Line-in-en keresztül csatlakoztatott audió lejátszó.
 - > A Parrot MKi9200 készülék a választás alapján jelzi: iPod, USB, Bluetooth® Audio vagy Line in.




Ha az Ön Parrot MKi9200 készülékéhez iPhone és USB kulcs is csatlakozik, az iPhone prioritást élvez: csak az iPhone-on lévő tartalom hozzáférhető az Ön számára.



A menüben való keresés vagy a képernyővédő aktiválása esetén a  gomb megnyomásával térhet vissza a zenelejátszóba.



A távvezérlő használata a zenefájlok lejátszásakor

- **A lejátszás szüneteltetése**



A zenei fájlok lejátszása során nyomja meg röviden a  gombot, ezzel azonnal megállítja a lejátszást.


A  gomb újbóli lenyomásával újra elindul a zenei fájlok lejátszása.

- **Gyorskeresés előre / hátra az éppen lejátszott számban**

A zenei fájl lejátszása közben a  vagy  gomb lenyomva tartásával aktiválhatja gyorskeresését a sávban előre vagy hátrafelé.

- **A zenei fájlok kiválasztása**

A zenei fájl lejátszása közben a  vagy  gomb megnyomásával előre vagy hátraugorhat a következő számra.

A zenei fájl lejátszása közben a  gombot és kiválasztott forrás számlistájába jut. Ezután a forgó vezérlőgomb segítségével tud navigálni a számok között és megváltoztatni a kiválasztott dalt, melyet hallgatni akar.



A Next/Previous funkció nem hozzáférhető, ha a Parrot MKi 9200 készülék jack dugóval kapcsolódik az audió lejátszóhoz.


- **A hangerő beállítása**

A zenei fájlok lejátszása közben a kihangosító szett érintő vezérlőjével szabályozhatja a hangerőt.



A hívások és a zenei lejátszó hangereje egymástól függetlenül állítható.

- **Belépés a hangeffektusok menüjébe**

A zenei fájlok lejátszása közben, tartsa 2 másodpercig lenyomva a  gombot. Ezzel aktiválhatja a hangeffektusok menüjét.



Részletes leírást a Parrot MKi9200 audió beállításairól az Audió beállítások hangolása részben talál.

A kijelző beállításainak hangolása

A kijelző fényerejének beállítása A Parrot MKi9200 lehetővé teszi a kijelző fényerejének tetszés szerinti beállítását. Nyomja meg a forgó vezérlőgombot és válassza ki a **Settings** > **Brightness** menüpontot, majd válassza ki a **Night Mode** vagy **Day Mode** lehetőségek közül a megfelelőt (esti vagy nappali üzemmód).

A háttér megváltoztatása A Parrot MKi9200 lehetővé teszi a kijelző alapháttérének megváltoztatását. Választhat a háttérképek alapkínálatából, amelyek a készülék memóriájában vannak, vagy betöltheti a memóriába saját képeit, fotóit is, amelyet háttérkép motívumként használhat a kijelzőn.

· **Választás az alaphátterek közül**

1. Nyomja meg a forgó vezérlőgombot és válassza ki a **Settings** > **Display** > **Wallpaper** menüpontot, majd a listában található képek közül, a vezérlő segítségével válassza ki valamelyik háttérképet, amelyiket a kijelzőn szeretne látni.
2. Választásának megerősítésére nyomja meg a vezérlőgombot.

· **Saját háttérkép beállítása**

1. Győződjön meg róla, hogy a Parrot MKi9200 készülék úgy van beállítva, hogy látható az összes Bluetooth berendezés számára. Ehhez nyomja meg a forgó vezérlőgombot és válassza ki a **Settings** > **Bluetooth** > **Visibility** lehetőséget és ellenőrizze, hogy ez legyen beállítva. Ha ez nem így van, állítsa be ezt a forgó vezérlőgomb segítségével.
2. Nyomja meg a forgó vezérlőgombot és válassza ki a **Settings** > **Display** > **Wallpaper** > **Customize** > **Add** lehetőséget.
> A kijelzőn a következő információ jelenik meg «Waiting for picture» - várom a képet.
3. Külső Bluetooth berendezésről a Bluetooth technológia segítségével küldje át a képet, amelyet a Parrot MKi9200 kijelzőjén háttérképként szeretne látni.

- Bővebb információt, képek küldéséről Bluetoothon keresztül az Ön készülékéről, annak kezelési útmutatójában talál.



Ha a Parrot MKi9200 készülékére küldött háttérképet szeretné kitörölni, nyomja meg a forgó vezérlőgombot és válassza ki a **Settings** > **Display** > **Wallpaper** > **Customize** > **Delete** lehetőséget.

Az audió lehetőségek hangolása

A hangos menü beállítása A Parrot MKi9200 készüléken aktiválhatja a hangos menüt. Ehhez nyomja meg a forgó vezérlőgombot és válassza ki a **Settings > Audio > Spoken** menu lehetőséget, majd az **activated** vagy **deactivated** alternatívát.

A csengőhang hangerejének beállítása A bejövő hívást jelző csengőhang hangerejének beállításához nyomja meg a forgó vezérlőgombot és válassza ki a **Settings > Audio > Ringtone volume** – a csengőhang hangereje – lehetőséget.

A környezetzaj érzékelési funkció aktiválása

- A Parrot MKi9200 készülék környezetzaj érzékelési funkciója lehetővé teszi a hangerő automatikus változtatását a környezet zajának függvényében.
- A funkció beállításához nyomja meg a forgó vezérlőgombot és válassza ki a **Settings > Audio > Lateral noise detection** lehetőséget, majd az **activated** vagy **deactivated** alternatívát.

A Mute funkció deaktiválása

lejátszás közben

- Ez a funkció a zenei fájlok lejátszásakor automatikusan lehalkítja a rádiót. A funkció alapbeállítása: **aktív**.
- Ezt a funkciót deaktiválhatja és a rádiót manuálisan is lehalkíthatja a lehalkító kábel – **mute cable**, segítségével. Ehhez nyomja meg a forgó vezérlőgombot és válassza ki a **Settings > Audio > Mute on Streaming** lehetőséget, majd a **deactivated** – deaktiválva alternatívát.

A térhangzás funkciójának aktiválása

A Parrot MKi9200 készülék térhangzás funkciója, térhangzású zenei élményben részesíti Önt.

- A funkció beállításához nyomja meg a forgó vezérlőgombot és válassza ki a **Audio effects > Spatialization** lehetőséget. A forgó vezérlőgomb megnyomásával aktiválhatja, vagy kikapcsolhatja a térhangzás funkciót.
- A térhangzási funkció aktiválása után, tovább változtathatja a funkció tulajdonságait. A beállítások megváltoztatására nyomja meg a forgó vezérlőgombot és válassza az **Audio effects > Settings > Spatialization settings** lehetőséget.

A hangszin- szabályzó aktiválása

- A hangszin szabályzó a mély, közepes és magas hangok beállítását teszi lehetővé, az Ön ízlésének megfelelően. Aktiválásához vagy deaktiválásához nyomja meg a forgó vezérlőgombot és válassza az **Audio effects > Equalizer** lehetőséget, majd az **Activated** vagy **Deactivated** alternatívát.
- Választhat egyet a zenei stílusnak megfelelő, 10 gyári standard frekvencia-beállításból. A beállítások megváltoztatására nyomja meg a forgó vezérlőgombot és válassza a **Settings > Audio > eq. Settings** lehetőséget. Ezután a forgó vezérlőgombbal állítsa be a frekvenciát.



Az hangeffektusok menübe való belépéshez, lejátszás közben, tartsa lenyomva 2 másodpercig a >||| gombot.

A virtuális Super Bass effektus funkciójának aktiválása

- A virtuális Super Bass effektus lehetővé teszi a mély hangtartomány felerősítését. A Super Bass funkció aktiválásához nyomja meg a forgó vezérlőgombot. Nyissa meg a főmenüt és válassza a **Settings > Virtual Super Bass effect > Activated / Deactivated** lehetőséget.
- A Parrot MKi9200 lehetővé teszi a Virtuális Super Bass effektus beállításainak megváltoztatását is. Nyomja meg a forgó vezérlőgombot és válassza ki a **Audio effects > Settings > Vsb preferences**.



Ha lejátszás közben lenyomva tartja a >||| gombot, aktiválhatja a Super Bass effektus funkciót.

Az Ismételt lejátszás / Véletlenszerű lejátszás funkciójának aktiválása

- A zeneszámok véletlenszerű lejátszásának aktiválására vagy deaktiválására nyomja meg a forgó vezérlőgombot és válassza ki a **Audio effects > Settings > Random** lehetőséget, majd az **Activated / Deactivated** alternatívát.
- A zeneszámok ismételt lejátszásának aktiválására vagy deaktiválására nyomja meg a forgó vezérlőgombot és válassza ki a **Audio effects > Settings > Random** lehetőséget, majd az **Activated / Deactivated** alternatívát.



*A Parrot MKi9200 készüléket iPoddal használva válassza az **Audio effects > Settings > Random (iPod)** vagy **Audio effects > Settings > Repetition (iPod)** lehetőséget*



Az hangeffektusok menübe való belépéshez, lejátszás közben, tartsa lenyomva 2 másodpercig a >||| gombot.